Technische Dokumentation





Daten-Provider currenza audimax

Betriebsanleitung

01.10 HBu/Roe Version 1.0 BA.AM-DE







Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines	7
	Über diese Betriebsanleitung	7
	Textkonventionen	7
	Zusätzliche nützliche technische Dokumentationen	8
	Über den audimax-Daten-Provider	8
	Die Eigenschaften des currenza audimax	8
	Ausführungen	8
	Lieferumfang	9
	Zubehör	9
2	Sicherheitshinweise	10
	Bestimmungsgemäße Verwendung	10
	Geräte und Personen schützen	11
3	Aufbau	12
	currenza audimax	12
	Antenne	13
4	Funktion	14
	Der audimax-Daten-Provider	14
	als bargeldloses Zahlungssystem (currenza clip)	14
	in bargeldlosen Automatensystemen	15
	in gemischten Automatensystemen	15



5	Inbetriebnahme	16
	Konfiguration	16
	Welche Geräte/welches Zubehör wird benötigt?	16
	ClipManager installieren	17
	Desktop Reader/audimax an PC anschließen	17
	ClipManager starten	18
	Sprache einstellen	19
	audimax-Grundeinstellungen vornehmen	19
	Protokollabhängige Einstellungen vornehmen	21
	Preisverwaltung für Executive-/BDV-Automaten einstellen Produkt-IDs den Wahltasten für MDB-Automaten zuordnen	21 23
	Speicherort für übertragene Daten festlegen	_`
	(nur für Auslesen mit Abrechnungsschlüssel)	24
	Einbau	26
	Muss die Antenne installiert werden und wenn ja, wo?	26
	audimax montieren	27
	Montage mit flexiblem Druckverschluss	27
	Montage mit Schrauben	28
	Antenne montieren	29
	Anschluss	30
	Einrichten eines Abrechnungsschlüssels	31
	ClipManager starten	31
	Abrechnungsschlüssel konfigurieren	33
	Peripherie	35
6	Abrechnung mit	37
	audimax-Abrechnungsschlüssel	37
	Daten aus audimax auslesen	37
	Daten auf PC übertragen	38
	USB Audit Stick	40
	Daten aus audimax auslesen	40
	Daten auf PC übertragen	40
	Handheld mit DEX-Protokoll	41
	Abrechnungsdaten aus audimax löschen	42
	audimax-Reset-Funktion auf Schlüssel/Karte laden	42
	audimax-Daten mit Schlüssel/Karte löschen	44





7	Wartung und Service	45
	audimax reinigen	45
	ClipManager-Online-Hilfe öffnen	45
	Was tun, wenn?	46
8	Technische Daten	47
	Gerätedaten	47
	Bohrschablone für Antenne	48
	Einbaumaße	49
	audimax	49
	Antenne	49
	CE-Kennzeichnung	50
9	Stichwortverzeichnis	51



Allgemeines



Dieses Kapitel soll Ihnen einen ersten Überblick über die Vorteile und Optionen des Daten-Providers currenza audimax verschaffen. Zuvor hilft Ihnen aber der erste Abschnitt, sich einfach in dieser Anleitung zurecht zu finden.

Über diese Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung beschreibt Aufbau und Funktionsweise des NRI-Daten-Providers currenza audimax. Danach erläutern Kapitel 5 und 6 die nötigen Schritte zur Inbetriebnahme des audimax und zur Abrechnung. Wie Sie den audimax warten und die Ursache einer Störung beheben, erklärt Kap. 7.

Kap. 8 "Technischen Daten" sowie das angehängte "Stichwortverzeichnis" verkürzen die Suche nach konkreten Erläuterungen.

Textkonventionen

Um Ihnen die Orientierung innerhalb dieser Anleitung und die Bedienung des Geräts zu erleichtern, wurden im Text folgende Auszeichnungen vorgenommen:



Sicherheitshinweise, die Sie beachten müssen, um Bediener und Geräte zu schützen.



Hinweise, die Sie zum Schutz der Umwelt beachten müssen.



besondere Hinweise, die Ihnen den Umgang mit dem Gerät erleichtern sollen.



als Einstieg in ein Kapitel finden Sie einen kleinen "Wegweiser", der den Inhalt des Kapitels zusammenfasst.

1 2 3 ...

Handlungsaufforderungen sind in einer anderen Schriftart nummeriert.

[1/2]

Verweis auf eine Abbildung. Die Zahl vor dem Schrägstrich verweist auf die Abbildungsnummer, die Zahl hinter dem Schrägstrich auf die Positionsnummer in der Abbildung.



Menü- und Programm-Texte sind in Kapitälchen gesetzt.



Zu Aktivierende **TASTEN** und **MENÜPUNKTE** sind in fett gesetzten Großbuchstaben dargestellt.



Zusätzliche nützliche technische Dokumentationen

Abgesehen von der Ihnen vorliegenden Beriebsanleitung gibt es zum currenza audimax weitere Dokumentationen z. B. zum Auslesen der vom audimax gesammelten Daten mit Hilfe des NRI USB Audit Stick, Sämtliche Dokumentationen stehen Ihnen als PDF unter www.nri.de (⇒ Download) zur Verfügung.

Über den audimax-Daten-Provider

Der audimax-Daten-Provider sammelt alle Daten der in einem MDB- oder Executive-Verkaufsautomaten installierten Zahlungssysteme und stellt die verschiedenen Daten einheitlich zur Auslesung zur Verfügung.

Die gesammelten Zahlungssystem- und Automatendaten lassen sich einfach und schnell mit Hilfe der folgenden Datenerfassungsgeräte auslesen:

- · audimax-Datenschlüssel
- NRI USB Audit Stick
- NRI airport-Telemetriesystem
- · Handheld mit DEX-Protokoll

Die Eigenschaften des currenza audimax

- Speichert alle Produkt-, Geldfluss- und Automatenumsatzdaten
- Erfasst Daten einheitlich formatiert, auch in gemischten Automatenparks
- Ist protokollunabhängig
- Ist nachrüstbar in bereits in Betrieb genommenen Automaten
- Bietet Schnittstellen für unterschiedlichste Auslesegeräte
- Hat volle Funktionalität eines bargeldlosen Karten-/Schlüssel-Zahlungssystems

Ausführungen

- audimax MDB f
 ür den Einsatz in MDB-Automaten
- audimax Executive für den Einsatz in Executive-Automaten





Lieferumfang

- audimax
- MDB- oder Executive-Automatenanschlusskabel
- Versorgungskabel
- Druckverschluss f
 ür die Installation
- Antenne zum Auslesen über den audimax-Datenschlüssel
- Zwei Befestigungsschrauben für Antenne

Zubehör

Notwendiges Zubehör zum in Betrieb nehmen:

 ClipManager (inkl. seriellem Kabel und Lizenzkarte, Bestellnr. 29625) PC-Software zum



- Konfigurieren,

Konfigurieren eines Datenschlüssels als Abrechnungsschlüssel

Laden der Daten vom Abrechnungsschlüssel auf den PC.



Zum Konfigurieren des Abrechnungsschlüssels können Sie ebenfalls die Lite-Version "ClipCard" nutzen, und zum Laden der Daten auf den PC die Lite-Version "ClipAudit". Da Sie zur Inbetriebnahme aber in jedem Fall den ClipManager benötigen, ist in dieser Anleitung nur das Anwenden der ClipManager-Software beschrieben.

VMC (11) Bezahlung W Leser S/N € Audit

Optionales Zubehör zum Auslesen:

- audimax-System
 - Gelber Datenschlüssel (Bestellnr. 30059) zum Auslesen der Daten
 - Desktop Reader (Bestellnr. 29619) oder zusätzlichen audimax zum Laden der Daten vom Abrechnungsschlüssel auf den PC
 - Blauer Datenschlüssel (Bestellnr. 29730)/Karte (Bestellnr. 29626) zum Löschen aller audimax-Daten
- USB Audit Stick-System
 - USB Audit Stick "Batterie" (Bestellnr. 27855) Mobiles Datenerfassungsgerät zum Auslesen der Daten
 - DEX-Anschlusskabel f
 ür USB Audit Stick (Bestellnr. 27561)
 - DEX-Anschlusskabel für audimax (Bestellnr. 32166)
 - PC-Software WinData (Freeware-Download unter www.nri.de)





2 Sicherheitshinweise

Lesen Sie sich diese Anleitung und vor allem die Sicherheitshinweise mindestens einmal aufmerksam durch, so dass Sie die inhaltlichen Zusammenhänge sowie die Funktionsweise des Geräts verstanden haben, bevor Sie es das erste Mal in Betrieb nehmen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der currenza audimax ist für das Sammeln aller Daten der in einem MDBoder Executive-Verkaufsautomaten installierten Zahlungssysteme bestimmt und stellt die verschiedenen Automatendaten einheitlich zur Auslesung zur Verfügung. Nehmen Sie den audimax ausschließlich für diesen Zweck in Betrieb. Für Schäden, die aus nicht-bestimmungsgemäßer Verwendung des Geräts resultieren, haftet der Hersteller in keinem Fall.

Der audimax ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch können von ihm Gefahren ausgehen. Beachten Sie deshalb die folgenden Sicherheitshinweise.





Geräte und Personen schützen

Der audimax darf nur von einem Elektrofachmann angeschlossen werden.

Nehmen Sie den audimax ausschließlich laut bestimmungsgemäßer Verwendung in Betrieb. Für Schäden, die aus nichtbestimmungsgemäßer Verwendung des Geräts resultieren, haftet der Hersteller in keinem Fall.

Der audimax eignet sich nicht für den Einsatz außerhalb von Gebäuden.



Die audimax-Platine ist mit Bauelementen bestückt, die durch elektrostatische Entladung zerstört werden können. Bitte beachten Sie dazu die Handhabungsvorschriften für elektrostatisch gefährdete Bauelemente

Nehmen Sie den audimax nicht in Gebrauch, wenn Gerät oder Anschlusskabel Beschädigungen aufweisen.

Legen Sie die für den audimax richtige Spannung an (siehe Typenschild).

Ziehen Sie das Anschlusskabel des audimax nie unter Spannung vom Automaten ab.

Ziehen Sie den Automatenstecker, bevor Sie den audimax installieren oder ausbauen.

Halten Sie Rücksprache mit NRI, wenn Sie An- und Umbauten am Gerät vornehmen wollen.

Entsorgen Sie das Gerät fachgerecht, sollte es einmal ausgedient haben.



Entsorgen Sie das Gerät fachgerecht, sollte es einmal ausgedient haben.

Wir behalten uns technische Änderungen am Gerät vor, die in dieser Anleitung nicht erfasst sind!



Aufbau 3



In diesem Kapitel erfahren Sie, wie der audimax und die mitgelieferte Antenne aufgebaut sind.

currenza audimax

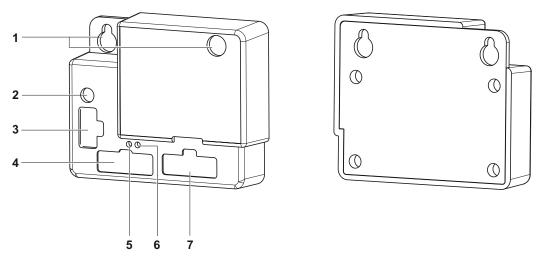


Abb. 1: audimax-Front- und -Rückansicht

- 1 Befestigungslöcher
- 2 J1-Schnittstelle Antenne
- 3 J2-Schnittstelle PC (RS-232)
- **4** J3-Schnittstelle optionale Peripherie (Münzprüfer)
- 5 Grüne Kontrollleuchte Verbindung zum ClipManager/Datenübertragung auf Abrechnungsschlüssel/auf PC
- 6 Rote Kontrollleuchte Keine Verbindung zum ClipManager
- 7 J4-Schnittstelle Automatensteuerung/Spannungsversorgung



Antenne

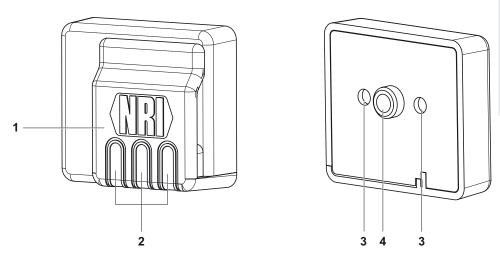


Abb. 2: Antennen-Front- und -Rückansicht

- 1 Aufnahme für Datenschlüssel
- 2 Blaue Kontrollleuchten (parallel geschaltet) Betriebsbereitschaft/Datenübertragung auf audimax
- 3 Befestigungslöcher
- 4 Kabeldurchführung



Funktion 4



Dieses Kapitel beschreibt kurz und knapp die Funktionsweise des audimax in seiner

- Hauptfunktion als Zahlungssystem-/Automatendaten-Provider und
- zweiten Funktion als bargeldloses Zahlungssystem

Der audimax-Daten-Provider ...

Der audimax-Daten-Provider eignet sich für den Einsatz in MDB- oder Executive-Verkaufsautomaten und sammelt hier neben den Automatendaten alle Abrechnungsdaten der installierten Zahlungssysteme, die er einheitlich strukturiert zur Auslesung zur Verfügung stellt.

Die gesammelten Daten lassen sich einfach und schnell mit Hilfe der folgenden Datenerfassungsgeräte auslesen:

- · audimax-Datenschlüssel
- NRI USB Audit Stick
- NRI airport-Telemetriesystem
- · Handheld mit DEX-Protokoll

... als bargeldloses Zahlungssystem (currenza clip)

Der audimax bietet außerdem die volle Funktionalität eines bargeldlosen Zahlungssystems und ist baugleich mit dem currenza clip Karten-/Schlüsselsystem. An dieser Stelle soll nur kurz seine Funktion aufgeführt werden. Wie Sie den audimax zusätzlich als Karten- oder Schlüsselsystem nutzen können, erfahren Sie in der currenza clip-Anleitung (www.nri.de).

Der currenza audimax/clip ermöglicht das bargeldlose Zahlen für Waren oder Dienstleistungen in geschlossenen Systemen, z. B. in Unternehmen. Zahlungsmittel sind Benutzerkarten oder -schlüssel. Auf Karten oder Schlüssel lässt sich abhängig von der Geräteumgebung ein bestimmtes Guthaben laden.





... in bargeldlosen Automatensystemen

Im bargeldlosen System kann weder mit Münzen noch mit Banknoten bezahlt werden. Statt mit Bargeld wird auschließlich mit einem auf den Karten- oder Schlüssel-Chip geladenen elektronischen Geldbetrag (Guthaben) bezahlt.

Für rein bargeldlose Systeme bietet es sich an, einen Karten-/Schlüsselleser als zentrale Aufwertestation für Benutzerkarten oder -schlüssel zu konfigurieren. Alternativ können Sie eine Registrierkasse mit angeschlossenem und für die Benutzer gut erreichbarem Lesegerät einsetzen.

... in gemischten Automatensystemen

Im gemischten System wird sowohl mit Bargeld als auch bargeldlos mit Karten oder Schlüsseln gezahlt. In gemischten Systemen lassen sich Benutzerkarten oder -schlüssel wie folgt aufwerten:

- zentrales Aufwerten
 - am Karten-/Schlüsselleser als Aufladestation
 - an der Registrierkasse mit angeschlossenem Lesegerät
- · dezentrales Aufwerten am
 - Banknotenprüfer
 - Münzprüfer
 - Geldwechsler



5 Inbetriebnahme



Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie den audimax

- · für die erste Inbetriebnahme konfigurieren
- · in den Automaten einbauen
- im Automaten anschließen
- einen Abrechnungsschlüssel für die erste Auslesung einrichten

Konfiguration



In diesem Abschnitt erfahren Sie,

- · was Sie für die Konfiguration benötigen
- wie Sie den ClipManager installieren
- · wie Sie den audimax an den PC anschließen
- wie Sie den ClipManager starten
- · wie Sie die Sprache einstellen
- wie Sie Grundeinstellungen am audimax durchführen
- · wie Sie protokollabhängige Einstellungen durchführen
- wie Sie den Speicherort für die mit einem Abrechnungsschlüssel ausgelesenen Daten festlegen

Welche Geräte/welches Zubehör wird benötigt?



Vgl. auch Abschnitte "Lieferumfang" und "Zubehör" in Kap. 1 "Allgemeines".

Aus dem audimax-Lieferumfang benötigen Sie:

- audimax
- Antenne
- MDB- oder Executive-Automatenanschlusskabel
- Spannungsskabel



Wenn Sie das NRI-WinSPT-System einsetzen, ist kein separates Spannungskabel notwendig. Die Spannungsversorgung erfolgt dann über den Datenbus (vgl. separates Handbuch und Produktzubehörseiten unter www.nri.de).



Aus dem ClipManager-Lieferumfang benötigen Sie:

- ClipManager-PC-Software
- serielles PC-Anschlusskabel
- Lizenzkarte



Zum Konfigurieren des Abrechnungsschlüssels können Sie ebenfalls die Lite-Version "ClipCard" nutzen. Da Sie zur Inbetriebnahme aber in jedem Fall den ClipManager benötigen, ist in dieser Anleitung nur das Anwenden der ClipManager-Software beschrieben.

Sie können die Programme auf mehreren PCs installieren. Nutzen können Sie diese nur mit einer Lizenzkarte.

Außerdem benötigen Sie einen

- · PC mit:
 - Betriebssystem MS Windows® 2000 oder höher
 - RS-232-Schnittstelle (9-polig)



Falls Ihr PC keine RS-232-Schnittstelle hat, nutzen Sie bitte einen herkömmlichen USB-RS-232-Adapter.

ggf. einen gelben Datenschlüssel, der zum Auslesen der Daten als Abrechnungsschlüssel konfiguriert werden soll

ClipManager installieren

Die Software erhalten Sie entweder mit Ihrer Lizenzkarte oder Sie können das aktuelle Update auf unserer currenza clip-Download-Seite (www.nri.de) herunterladen und dann installieren.

Desktop Reader/audimax an PC anschließen

Desktop Reader über das USB-Kabel an den PC anschließen oder audimax und Antenne an PC anschließen:

- 1 Antenne über Koaxialkabel an audimax anschließen (J1-Buchse).
- 2 audimax (J4-Buchse) über mitgeliefertes Versorgungskabel an Spannungsversorgung anschließen.
- 3 audimax (J2-Buchse) über mitgeliefertes serielles Kabel an PC anschließen.




Falls Ihr PC keine RS-232-Schnittstelle hat, nutzen Sie bitte einen herkömmlichen USB-RS-232-Adapter.



ClipManager starten

- 1 ClipManagerüber ClipManager-Icon auf dem Desktop Ihres PCs oder über Windows-STARTmenü, PROGRAMME öffnen. Sie werden nach Ihrer Lizenzkarte gefragt.
- 2 Lizenzkarte entweder auf den Desktop Reader halten oder in die Kartenaufnahme der Antenne stecken und mit **OK** bestätigen. Sie gelangen auf die Startseite des Programms.

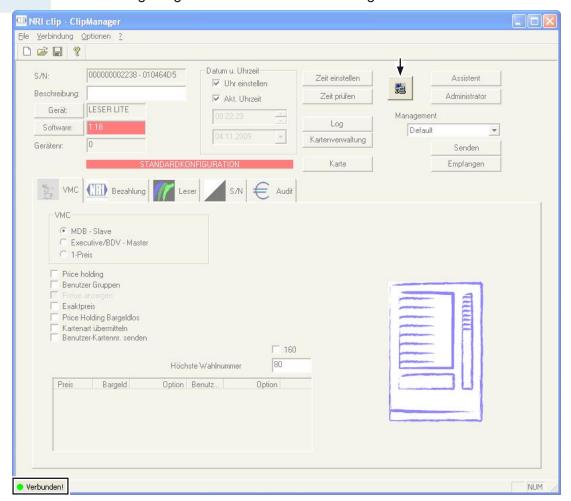

3 Lizenzkarte wieder ab-/herausnehmen.



Die auf der Startseite angezeigten Einstellungen sind keine aktuellen, sondern die zuletzt abgespeicherten.

Wann immer der ClipManager Probleme mit der Verbindung zum audimax oder Desktop Reader zu haben scheint und nicht mehr VERBUNDEN! anzeigt, hilft das Betätigen der Refresh-Schaltfläche.





Sprache einstellen



Der ClipManager wird standardmäßig in Englisch installiert. Zum Auswählen der deutschen Sprache:

OPTION, LANGUAGE und dann GERMAN auswählen.


Alle Software-Texte werden nun deutsch angezeigt. Diese Einstellung bleibt als Voreinstellung bis zur Installation einer neuen Version erhalten.

audimax-Grundeinstellungen vornehmen

Nach Auslesen der aktuellen audimax-Konfiguration, nehmen Sie die Grundeinstellungen am einfachsten mit Hilfe des Konfigurationsassistenten vor:



1 EMPFANGEN drücken und aktuelle audimax-Einstellungen auslesen. Das Programm fragt nach dem Administrator-Code, der bei Auslieferung gleich Null ist.

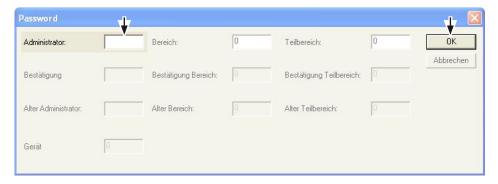


- 2 Hinter Administrator 0 eingeben.
- 3 Eingabe mit **OK** bestätigen. Die aktuellen audimax-Einstellungen werden ausgelesen.
- 4 Vorgang beendet!-Hinweis mit OK bestätigen.
- **5 ASSISTENT** auswählen.



Sie werden ggf. gefragt, ob Sie eine bestehende Konfiguration überschreiben wollen oder nicht.



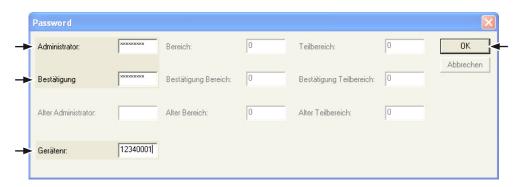

6 Hinter Administrator neuen max. 9-stelligen Administrator-Zifferncode eingeben.



Der Administrator-Code ist sicherheitsrelevant!

Ein sorgfältig gewählter Zifferncode verhindert den unbefugten Zugriff auf Ihre audimax-Konfiguration und das Akzeptieren von Datenschlüsseln oder Karten mit einem anderen Administrator-Code.

Bewahren Sie den Code sicher auf und geben Sie ihn nicht an andere weiter. Sollten Sie den Code vergessen haben, kann er nur durch ein (aufwendig) vollständiges audimax-Reset wieder auf Null gesetzt werden. Individuelle Daten gehen dabei verloren, und das Gerät muss neu konfiguriert werden.

- 7 Hinter Bestätigung neuen Administrator-Code erneut eingeben.
- 8 Hinter Gerätenr. eindeutige 8-stellige Automatennummer eingeben.



Die Automatennummer dient der Identifikation des audimax im Automaten.

Das Gerät sowie alle Datenschlüssel bzw. Karten sind zusätzlich mit einer 8-stelligen hexadezimalen Seriennummer versehen, die nicht verändert werden kann.


9 Eingaben mit **OK** bestätigen.



10 Kommunikationsprotokoll zwischen audimax und Steuerung auswählen (**JA** konfiguriert MDB, **NEIN** konfiguriert Executive).







- 11 Log-Funktion mit JA aktivieren, damit bei jeder Transaktion eine Log-Datei im audimax gespeichert wird, die nach der Auslesung Aufschluss über möglichen Missbrauch o. Ä. geben kann.
- 12 Vorgang beendet!-Meldung mit OK bestätigen. Die audimax-Standardkonfiguration ist beendet. Der audimax ist jetzt betriebsbereit.
- **13** Individuelle Einstellungen vornehmen (s. nächste Abschnitte in diesem Kapitel).


Protokollabhängige Einstellungen vornehmen

Die Einstellungen unterscheiden sich je nach Schnittstellenprotokoll:

Preisverwaltung für Executive-/BDV-Automaten einstellen


Damit der audimax auch sämtliche produktspezifischen Abrechnungsdaten zur Verfügung stellen kann, müssen im audimax sowohl die interne Preisverwaltung (Price Holding) aktiviert als auch die bis zu 80 bzw. 160 Preise konfiguriert werden:

1 Ggf. Registerreiter VMC auswählen.

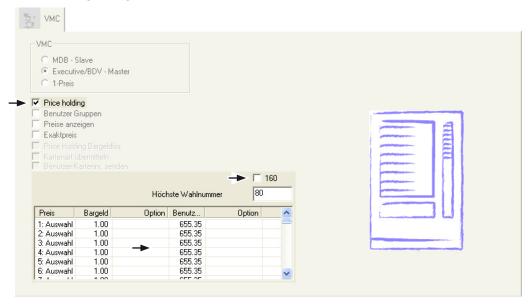

- 2 PRICE HOLDING auswählen.
- **3** Ggf. **160** auswählen, sollten die 80 Standardpreise nicht ausreichen.
- 4 In Preistabelle klicken.



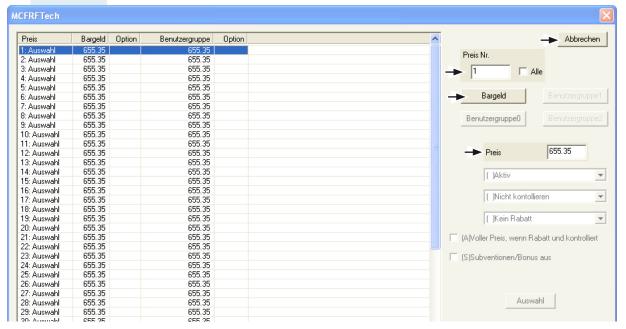


- 5 Einzustellenden Preis entweder durch Markieren der entsprechenden Tabellenzeile oder Eingeben der Produktnr. 1-80/160 unter Preisnr. auswählen (hier: Preisnr. 1).
- **6** Hinter Preis, Preis des ausgewählten Produkts eingeben.
- 7 Ggf. ALLE auswählen, falls alle Produkte zum selben Preis angeboten werden sollen.
- 8 BARGELD auswählen. In der Tabelle wird der Preis für alle ausgewählten Produkte ange-
- **9** Schritt 5, 6 und 8 für alle angebotenen Produkte/Preise wiederholen.
- 10 Dialogbox mit ABBRECHEN schließen.



11 SENDEN auswählen.





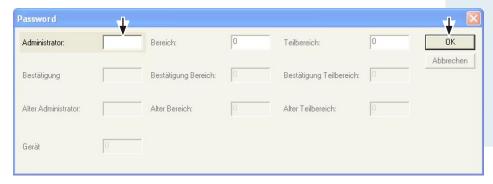

- **12** Administrator-Code eingeben und Eingabe mit **OK** bestätigen.
- **13** Vorgang Beendet!-Meldung mit **OK** bestätigen. Die aktivierte Preisverwaltung und alle eingestellten Preise wurden im audimax konfiguiert.

Produkt-IDs den Wahltasten für MDB-Automaten zuordnen

Für eine korrekte und übersichtliche Abrechnung müssen im audimax die Produkt-IDs konfiguriert werden, die den einzelnen Wahltasten am Automaten zugeordnet sind.



Welche Produkt-ID nach Drücken einer bestimmten Produktwahltaste übertragen wird, erfragen Sie bitte beim Hersteller des Automaten.



Speicherort für übertragene Daten festlegen (nur für Auslesen mit Abrechnungsschlüssel)

Sollen die mit dem Abrechnungsschlüssel ausgelesenen Daten im PC immer im selben Ordner abgelegt werden, können Sie vor dem ersten Auslesen und Übertragen auf den PC ein individuelles Laufwerk und Verzeichnis für Ihre Automaten- und Abrechnungsdaten festlegen. Die Daten werden dann mit Auslesen des Abrechnungsschlüssels automatisch in diesem Verzeichnis gespeichert.


Für die weitere Aufbereitung lassen sich die Daten als .txt- und Microsoft Excel-.xls-Datei oder in beiden Formaten speichern. Für die Dateien können folgende Optionen zusätzlich ausgewählt werden:

- Sollen Datum und Uhrzeit an Dateinamen angehängt werden?
- Sollen nicht veränderbare Seriennr. und individuelle Gerätenr. beim Abspeichern getauscht werden, weil sie sonst falsch interpretiert und zugeordnet werden?
- Soll die Log-Datei mit abgespeichert werden (im EVA-DTS-Format la MA5-Datenelemente)?

Zum Auswählen des Ordners:



1 OPTIONEN und dann EINSTELLUNGEN auswählen.

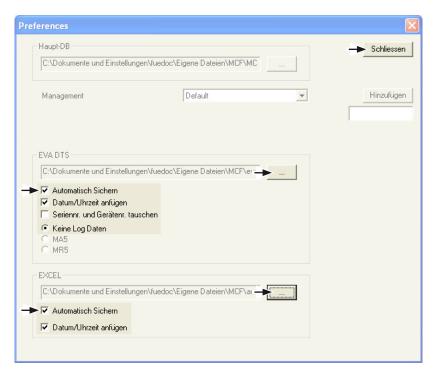





Für das Abspeichern einer .txt-Datei im EVA-DTS-Feld:

- **2** Pfad für Datei auswählen und eindeutigen Dateinamen bestimmen.
- 3 AUTOMATISCH SICHERN auswählen.
- 4 Weitere Speicheroptionen auswählen (vgl. obere Liste).

Für das Abspeichern einer .xls-Datei im Excel-Feld:

- **5** Pfad für Datei auswählen und eindeutigen Dateinamen bestimmen.
- 6 AUTOMATISCH SICHERN auswählen.
- 7 DATUM/UHRZEIT ANFÜGEN auswählen, wenn Datum und Uhrzeit der Datenübertragung an den Dateinamen angehängt werden soll.
- 8 Dialogbox mit SCHLIESSEN schließen. Die Daten werden jetzt mit Auslesen des Abrechnungsschlüssels automatisch als .txt-. bzw. .xls-Datei in diesem Verzeichnis gespeichert.



Eine Abbildung einer beispielhaften Abrechnungsdatei finden Sie in der Technischen Beschreibung "audimax – airport – USB Audit Stick – c²", die wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung stellen.



Einbau



Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie den audimax und optional die mitgelieferte Antenne in den Automaten einbauen.

Bitte beachten Sie für alle Montage- und Installationsarbeiten am audimax die folgenden Sicherheitshinweise:



Der audimax darf nur von einem Elektrofachmann angeschlossen

Der audimax eignet sich nicht für den Einsatz außerhalb von Gebäuden.

Nehmen Sie den audimax nicht in Gebrauch, wenn Gerät oder Anschlusskabel Beschädigungen aufweisen.

Legen Sie die für den audimax richtige Spannung an (siehe Typenschild).

Ziehen Sie das Anschlusskabel des audimax nie unter Spannung vom Automaten ab.

Ziehen Sie den Automatenstecker, bevor Sie den audimax installieren oder ausbauen.

Vermeiden Sie harte Schläge gegen das Gehäuse. Lassen Sie den audimax nicht herunterfallen.

Fassen Sie nicht mit bloßen Händen auf die Stifte der Anschlussstecker.

Muss die Antenne installiert werden und wenn ja, wo?

Wenn Sie die im audimax gespeicherten Automaten- und Abrechnungsdaten nicht mit Hilfe eines audimax-Abrechnungsschlüssels, sondern mit einem unabhängigen Auslesegerät auslesen wollen, z. B. dem NRI USB Audit Stick oder einem Handheld mit DEX-Protokoll, benötigen Sie die Antenne nicht.

Möchten Sie die Daten mit einem audimax-Abrechnungsschlüssel auslesen, muss die Antenne installiert werden. In diesem Fall stellt sich bezüglich der Installationsposition die Frage, ob der audimax gleichzeitig als bargeldloses Zahlungssystem eingesetzt werden soll oder nicht:

- Einsatz als reiner Daten-Provider


 Antenne im Automaten platzieren
- Einsatz als Daten-Provider und bargeldloses Zahlungsmittel ⇒ Antenne in Automatenfront platzieren





audimax montieren

Sie können den audimax mit Hilfe des mitgelieferten, flexiblen Druckverschlusses oder mit Schrauben befestigen.

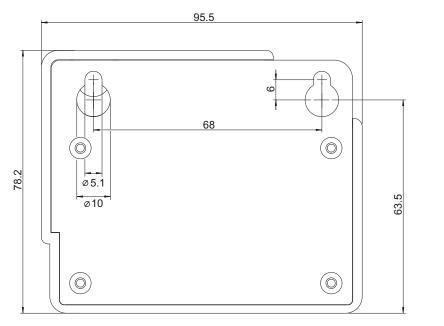




Abb. 3: audimax-Einbaumaße

Montage mit flexiblem Druckverschluss

Zum Lieferumfang des audimax gehört ein selbstklebender Druckverschluss, der den audimax fest aber wieder lösbar mit dem Automaten verbindet. Der Druckverschluss besteht aus zwei gleichen Teilen.





Abb. 4: Vorder- und Rückseite des Dual Lock™-Druckverschlusses



Wenn Sie zum Auslesen der Daten die Antenne einsetzen, beachten Sie bei der Positionierung des audimax, dass das Koaxialkabel der Antenne, das beide Geräte miteinander verbindet, 1 m lang ist.



- 1 Beide Teile des Druckverschlusses so übereinander legen, dass:
 - die Rückseiten außen liegen.
 - alle Außenkanten bündig übereinander liegen.
- 2 Druckverschluss fest zusammendrücken. Das Einrasten der Verbindung ist deutlich hörbar.
- 3 Schutzfolie einer Rückseite abziehen.
- 4 Diese Rückseite fest auf die audimax-Rückseite drücken.
- **5** Andere Schutzfolie abziehen.
- 6 audimax an geeigneter Stelle im Automaten positionieren und fest an die Innenwand drücken.

Montage mit Schrauben

Das audimax-Gehäuse ist mit zwei Befestigungslöchern [5/1] versehen.

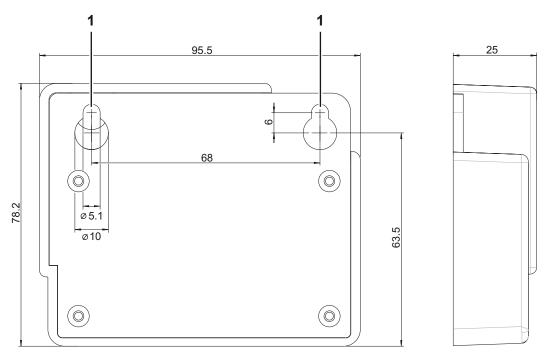


Abb. 5: audimax-Bohrlöcher



Die Abmaße der Befestigungslöcher gleichen denen der NRI-Geldwechsler.

- 1 Zwei Löcher in die für den audimax vorgesehene Halterung bohren.
- 2 Zwei Schrauben einschrauben.
- 3 audimax einhängen.
- **4** Schrauben leicht anziehen.





Antenne montieren

Die Montage der Antenne ist abhängig von Einsatz und Funktion des audimax (s. Abschnitt "Muss die Antenne installiert werden und wenn ja, wo?").

Die Antenne ist mit zwei Befestigungslöchern [6/1] versehen.

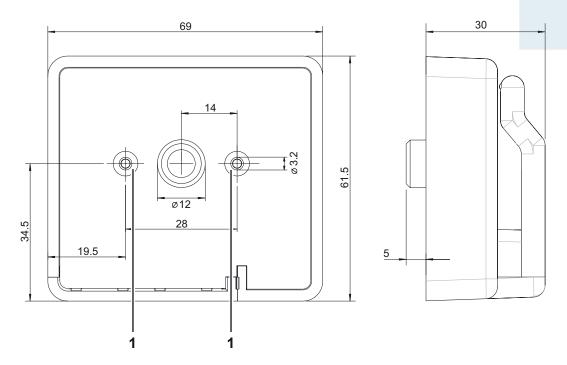


Abb. 6: Einbaumaße der Antenne



In Kap. 8 "Technische Daten" finden Sie eine Bohrschablone für die Antenne, sollte Sie in der Automatenfront installiert werden.

- 1 Zwei Befestigungslöcher in Automatenhalterung vorsehen oder in Automatenfront bohren.
- **2** Ggf. Loch für die Kabeldurchführung bohren.
- **3** Antennenkabel durch Kabeldurchführung ziehen.
- 4 Antenne mit beiliegenden Schrauben befestigen.



Anschluss

- 1 Automaten ausschalten.
- 2 audimax über J4-Buchse und beiliegendes Automatenanschlusskabel an Steuerung anschließen.
- **3** audimax über J3-/J4-Buchse und beiliegende Peripherieanschlusskabel an Peripheriegeräte anschließen.

Sollen die im audimax gespeicherten Daten über die Antenne und einen Abrechnungsschlüssel ausgelesen werden oder soll der audimax zusätzlich als bargeldloses Zahlungssystem fungieren:

- 4 Stecker am Ende des Antennenkoaxialkabels in J1-Buchse des audimax stecken.
- **5** Automaten wieder einschalten. Sollte die Antenne an den audimax angeschlossen sein, blinken die blauen Kontrollleuchten der Antenne. Die Antenne ist betriebsbereit.





Einrichten eines Abrechnungsschlüssels


Alle audimax-Datenschlüssel sind für die kontaktlose Nutzung mit einem MIFARE-Speicherchip ausgestattet und vor unerlaubtem Lesen und Schreiben geschützt. Bei ihrer Auslieferung sind die Schlüssel leer und müssen vor ihrem ersten Einsatz als Abrechnungsschlüssel konfiguriert werden.

Dazu benötigen Sie neben dem Datenschlüssel entweder einen audimax mit Antenne oder einen Desktop Reader sowie die PC-Software ClipManager.

ClipManager starten

- 1 ClipManager installieren und Desktop Reader/audimax an PC anschließen (s. entsprechende Abschnitte weiter oben in diesem Kapitel).
- 2 ClipManagerüber ClipManager-Icon auf dem Desktop Ihres PCs oder über Windows-STARTmenü, PROGRAMME öffnen. Sie werden nach Ihrer Lizenzkarte gefragt.
- 3 Lizenzkarte entweder auf den Desktop Reader halten oder in die Kartenaufnahme der Antenne stecken und mit **OK** bestätigen. Sie gelangen auf die Startseite des Programms.



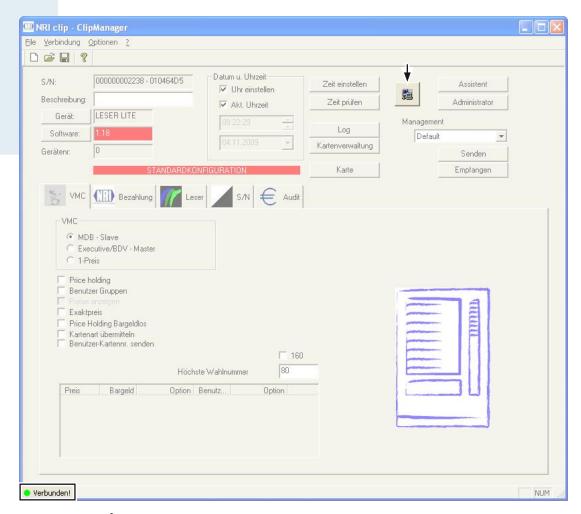

4 Lizenzkarte wieder ab-/herausnehmen.



Die auf der Startseite angezeigten Einstellungen sind keine aktuellen, sondern die zuletzt abgespeicherten.


Wann immer der ClipManager Probleme mit der Verbindung zum audimax oder Desktop Reader zu haben scheint und nicht mehr Verbunden! anzeigt, hilft das Betätigen der Refresh-Schaltfläche.




Abrechnungsschlüssel konfigurieren



1 KARTE auswählen.

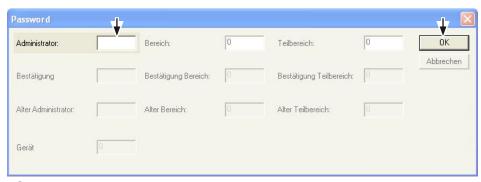

- 2 Administrator-Code des angeschlossenen audimax-Systems einge-
- 3 Eingabe mit **OK** bestätigen. In der sich öffnenden MCFCARD-Diaglogbox haben Sie nun die Möglichkeit, den Datenschlüssel als Abrechnungsschlüssel zu konfigurieren:

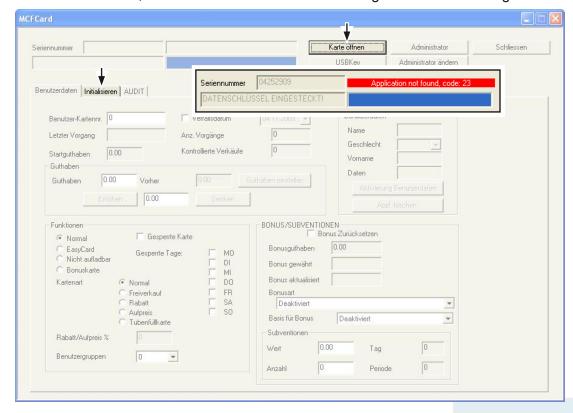



4 Leeren Datenschlüssel entweder auf den Desktop Reader legen oder in die Aufnahme der Antenne stecken.

5 KARTE ÖFFNEN auswählen.

Die Schlüsseldaten werden ausgelesen und geprüft. Nach kurzer Zeit zeigt die Box die Seriennummer an und meldet Datenschlüssel einge-STECKT und Application not Found. Der Datenschlüssel wurde fehlerfrei geöffnet und ist noch mit keiner Anwendung versehen.



Zu Fehler-Codes siehe Abschnitt "Was tun, wenn ...?" in Kap. 7 "Wartung und Service").

6 Karteikarte **INITIALISIEREN** auswählen.

Die folgenden für die Abrechnung wichtigen Schlüsselfunktionen können konfiguriert werden:

- AUDIT:
 - Schlüssel liest alle Automatendaten und Abrechnungsdaten der Zahlungssysteme aus.
- Audit/Log:
 - Schlüssel liest alle Automatendaten und Abrechnungsdaten der Zahlungssysteme sowie die Transaktionsdaten aus.
- AUDIT SLIM (Zwischenauslesung): Schlüssel liest lediglich einen Datensatz aus. Ausgelesene Daten werden nicht gelöscht.



7 Gewünschte Schlüsselfunktion (z. B. **AUDIT**) auswählen.

8 APPLI. HINZUFÜGEN auswählen.



- 9 Hinweis Karte enthält keine Audit-Daten mit OK bestätigen. Nach erfolgreicher Datenübertragung zeigt der ClipManager die Vor-GANG BEENDET!-Meldung.
 - Der konfigurierte Abrechnungsschlüssel kann nun zum Auslesen der audimax-Daten eingesetzt werden.
- **10** Abrechnungsschlüssel wieder ab-/herausnehmen.






Peripherie

Abschließend müssen noch die im Automaten installierten Zahlungssysteme mit Hilfe des ClipManager im audimax konfiguriert und an den audimax angeschlossen werden (vgl. ClipManager-Online-Hilfe).

1 In Registerreiter **BEZAHLUNG** nötigen Einstellungen vornehmen und in Bargeld-Wert-Tabelle klicken.

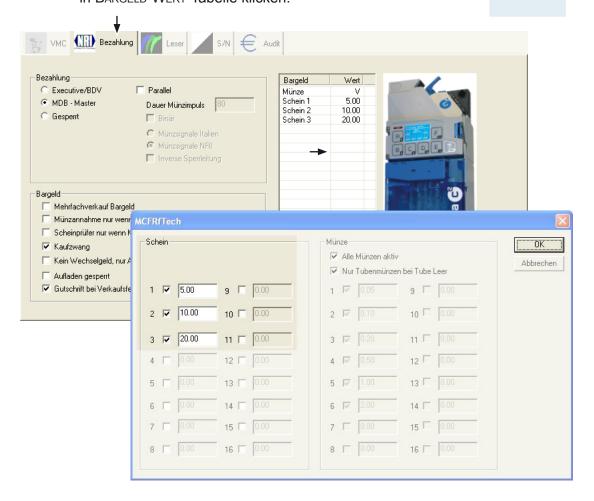


- 2 Aktivierten Münzen/Banknoten überprüfen und ggf. Werte noch fehlender Münzen und Banknoten eingeben und mit Häkchen aktivieren.
- **3** Eingaben mit **OK** bestätigen.





4 SENDEN auswählen.

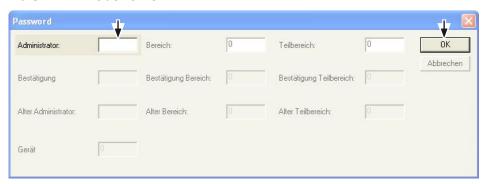

- **5** Administrator-Code eingeben und Eingabe mit **OK** bestätigen.
- **6** Vorgang Beendet!-Meldung mit **OK** bestätigen. Die Konfiguration der Zahlungssysteme wurde im audimax gespeichert.
- **7** Zahlungssysteme als Slaves an audimax anschließen.





Abrechnung mit ...



Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie die im audimax gespeicherten Automatendaten und Abrechnungsdaten der Zahlungssysteme löschen und über ein mobiles Datenerfassungsgerät auslesen: über einen

- audimax-Abrechungsschlüssel und mitgelieferte Antenne
- NRI USB Audit Stick
- Handheld mit DEX-Protokoll



Sie können die Automaten- und Abrechnungsdaten der Zahlungssysteme auch über die optionale DEX-Schnittstelle des currenza c2 airport auslesen (vgl. separate c² airport-Anleitung).

Eine Abbildung einer beispielhaften Abrechnungsdatei finden Sie in der Technischen Beschreibung "audimax – airport – USB Audit Stick - c²", die wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung stellen.

... audimax-Abrechnungsschlüssel

Möchten Sie die Daten mit Hilfe eines Abrechnungsschlüssels aus der mitgelieferten Antenne auslesen, muss diese an den audimax angeschlossen und der Schlüssel eingerichtet sein (s. Kap. 5 "Inbetriebnahme").

Für das Laden der Daten auf den PC, benötigen Sie entweder einen zweiten audimax mit Antenne oder einen Desktop Reader sowie die PC-Software ClipManager.

Daten aus audimax auslesen

1 Schlüssel seitlich in die Aufnahme der Antenne stecken.



Abb. 7: Abrechnungsschlüssel in Antennenaufnahme

Die blauen LEDs (parallel geschaltet) leuchten. Der Schlüssel wurde erkannt, und die Daten werden ausgelesen.



2 Warten, bis die LEDs nicht mehr leuchten, sondern blinken (1 s an, 4 s aus).

Die Datenübertragung auf den Schlüssel ist beendet. Die Automaten- und Abrechnungsdaten sind jetzt nur noch auf dem Abrechnungsschlüssel gespeichert und wurden im audimax gelöscht.




Sollten die LEDs gleichmäßig blinken (1 s an, 1 s aus), war die Datenübertragung nicht erfolgreich. In diesem Fall, Vorgang wiederholen oder Konfiguration des Datenschlüssels überprüfen. Möglicherweise hat der Schlüssel den falschen Administrator-Code (s. Abschnitt "Abrechnungsschlüssel einrichten" in Kap. 5 "Inbetriebnahme").

3 Schlüssel aus der Antennenaufnahme nehmen.

Daten auf PC übertragen


1 Desktop Reader bzw. audimax an PC anschließen und ClipManager starten (s. entsprechende Abschnitte in Kap. 5 "Inbetriebnahme").

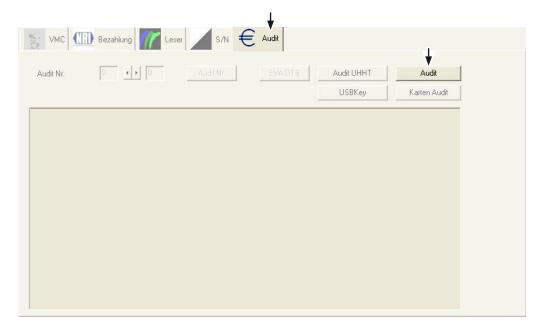

- 2 Registerreiter AUDIT auswählen.
- **3** Abrechnungsschlüssel entweder auf den Desktop Reader legen oder in die Aufnahme der Antenne stecken.
- 4 AUDIT auswählen.





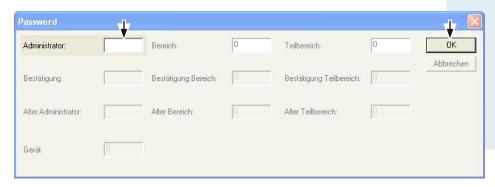

- 5 Administrator-Code des angeschlossenen audimax-Systems eingeben.
- **6** Eingabe mit **OK** bestätigen. Die Abrechnungsdaten werden aus dem Schlüssel ausgelesen.
- **7** Vorgang beendet!-Meldung mit OK bestätigen. Die Datenübertragung ist abgeschlossen.



Wenn Sie für die Abrechnungsdaten bereits einen Speicherort festgelegt haben, wurden die Daten automatisch als .txt-. bzw. .xls-Datei in diesem Verzeichnis gespeichert (s. Abschnitt "Speicherort für übertragene Daten festlegen" in Kap. 5 "Inbetriebnahme").

8 Ansonsten können die Daten über FILE und dann SPEICHERN UNTER oder EXPORT noch als Datei gespeichert und in anderen Programmen, z. B. Tabellenkalkulationsprogrammen, zum Aufbereiten oder Archivieren geöffnet werden.



... USB Audit Stick

Für das Laden der Daten auf den PC, benötigen Sie:

- · einen USB Audit Stick Batterie,
- 2 DEX-Anschlusskabel.
- · die PC-Software WinData.

Daten aus audimax auslesen

- 1 Grauen USB Audit Stick-Schieber nach vorne schieben, so dass Sie Zugang zum 9-pol. D-Sub-Stecker haben.
- 2 Die beiden DEX-Anschlusskabel über Klinkenstecker und -buchse verbinden.
- **3** USB Audit Stick über DEX-Anschlusskabel an audimax (J2) anschließen. Am USB Audit Stick
 - blinkt die grüne LED kurz auf = Stick ist bereit für Datenübertragung, dann
 - leuchtet die gelbe LED = Stick hat audimax gefunden und versucht, Daten auszulesen, schließlich
 - leuchtet die grüne LED = Alle Daten erfolgreich im Stick gespeichert.
- 4 USB Audit Stick vom audimax abziehen.

Daten auf PC übertragen

Siehe Handbuch zum USB Audit Stick und zu WinData.





... Handheld mit DEX-Protokoll

Sie können Die Daten auch mit Hilfe eines Handheld mit DEX-Protokoll auslesen. Dazu ziehen Sie bitte das Handbuch zur Handheld-Applikation hinzu.



Abrechnungsdaten aus audimax löschen


Um alle gespeicherten Daten aus dem audimax zu löschen, benötigen Sie statt eines gelben Abrechnungsschlüssels einen blauen Benutzerschlüssel bzw. eine Benutzerkarte. Wie Sie einen Benutzerschlüssel/eine Benutzerkarte einrichten, erfahren Sie in der separaten currenza clip-Anleitung.

audimax-Reset-Funktion auf Schlüssel/Karte laden

1 Desktop Reader bzw. audimax an PC anschließen und ClipManager starten (s. entsprechende Abschnitte in Kap. 5 "Inbetriebnahme").




2 KARTE auswählen.

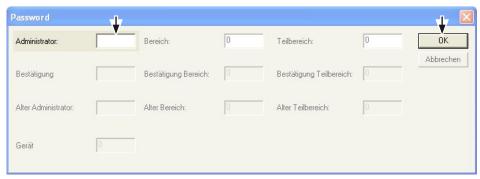

- 3 Administrator-Code des angeschlossenen audimax-Systems einge-
- **4** Eingabe mit **OK** bestätigen. In der sich öffnenden MCFCARD-Diaglogbox haben Sie nun die Möglichkeit, die audimax-Reset-Funktion zu laden:



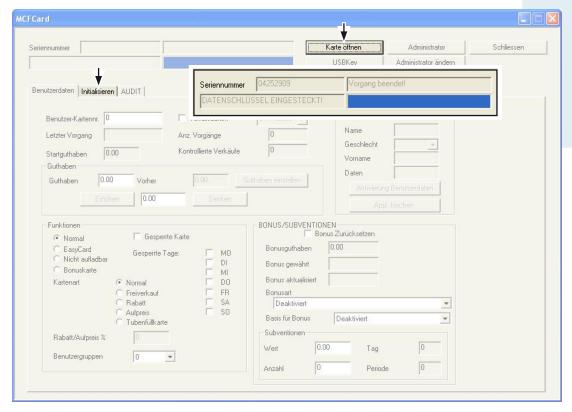

- 5 Initialisierten blauen Benutzerschlüssel/Benutzerkarte entweder auf den Desktop Reader legen oder in die Aufnahme der Antenne stecken.
- **6 KARTE ÖFFNEN** auswählen.

Die Schlüssel-/Kartendaten werden ausgelesen und geprüft. Nach kurzer Zeit zeigt die Box die Seriennummer an und meldet Datenschlüssel/ Benutzerkarte eingesteckt und Vorgang beendet! Der Benutzerschlüssel/ die Benutzerkarte wurde fehlerfrei geöffnet.



Zu Hinweis- und Fehler-Codes siehe Abschnitt "Was tun, wenn ...?" in Kap. 7 "Wartung und Service").

7 Karteikarte INITIALISIEREN auswählen.



- 8 audimax-Reset-Funktion AUDIT RESET auswählen.
- 9 APPLI. HINZUFÜGEN auswählen.



Nach erfolgreicher Datenübertragung zeigt der ClipManager den Hinweis Karte zum Löschen aller audit-Daten!



- **10** Meldung mit **OK** bestätigen. Der konfigurierte Benutzerschlüssel/die Karte kann nun zum Löschen aller audimax-Daten eingesetzt werden (Reset-Karte eingesteckt!).
- 11 audimax-Reset-Schlüssel/-Karte wieder ab-/herausnehmen.

audimax-Daten mit Schlüssel/Karte löschen

Wenn wirklich alle im audimax gespeicherten Automatendaten und Abrechnungsdaten der Zahlungssysteme gelöscht werden sollen:

1 Konfigurierten audimax-Reset-Schlüssel/-Karte seitlich in die Aufnahme der an den audimax angeschlossenen Antenne stecken.



Abb. 8: audimax-Reset-Schlüssel in Antennenaufnahme

Die blauen LEDs (parallel geschaltet) leuchten. Der Schlüssel/die Karte wurde erkannt, und die Daten werden gelöscht.

- 2 Warten, bis die LEDs nicht mehr leuchten, sondern blinken (1 s an, 4 s aus).
 - Das audimax-Reset ist beendet. Die Automaten- und Abrechnungsdaten sind nicht mehr vorhanden.
- **3** Schlüssel/Karte aus der Antennenaufnahme nehmen.



Wartung und Service 7



In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie

- den audimax warten,
- die ClipManager-Online-Hilfe öffnen und
- die Ursache einer Störung beheben.



Ziehen Sie vor allen Reinigungs- und Wartungsarbeiten am audimax oder Automaten den Automatenstecker.

audimax reinigen

Wenn der audimax bestimmungsgemäß zum Einsatz kommt, muss er in der Regel nicht gereinigt werden.

ClipManager-Online-Hilfe öffnen

Der ClipManager bietet eine Dokumentation an, die während der Programmbenutzung zugänglich ist, also "online" genutzt werden kann.



Die Hilfedatei lässt sich über das ?-Menü des ClipManager oder den F1-Shortcut (Tastaturbefehl) aufrufen und hilft Ihnen mit einem interaktiven Inhalts- und Stichwortverzeichnis schnell und einfach ans Ziel.



Bitte nutzen Sie die Online-Hilfe, wann immer Ihnen diese Anleitung, die nur ausgewählte ClipManager-Funktionen aber nicht das vollständige Programm beschreibt, keine Antworten auf Ihre Fragen gibt.



Was tun, wenn ...?

Prüfen Sie bei ClipManager-Fehlermeldungen bitte zunächst anhand der folgenden Tabelle, ob sich der Fehler vielleicht ganz einfach beheben lässt.

Problem	Mögliche Ursachen	Lösungen, Tipps		
Administrator-Code vergessen		Reset-Code bei NRI anfragen, audimax auf Auslieferungszustand zurücksetzen (Administrator-Code = 0), audimax neu konfigurieren, neuen Administrator-Code an einem sicheren Ort verwahren		
ClipManager-Fehlermeldungen				
LAST CARD STILL PRESENT, CODE: 02	Datenschlüssel/Karte wurde zu oft mit falschem Administrator-Code versucht zu öffnen	Zunächst anderen Datenschlüssel/Karte erfolgreich öffnen, dann betroffenen Schlüssel/Karte erneut mit richtigem Code öffnen		
CARD IS NOT PRESENT,	Es wurde kein Datenschlüssel/Karte erkannt	Schlüssel/Karte einstecken		
CODE: 03		Schlüssel/Karte herausnehmen und erneut einstecken		
CARD TYPE ERROR, CODE: 04	Falscher Schlüssel/Karte erkannt	Datenschlüssel statt Benutzerschlüssel/-karte verwenden Korrekten Datenschlüssel verwenden		
CARD READ ERROR, CODE: 07	Schlüssel/Karte konnte nicht ausgelesen werden	Schlüssel/Karte erneut einstecken und öffnen		
CARD WRITE ERROR, CODE: 08	Schlüssel/Karte konnte nicht konfiguriert werden	Schlüssel/Karte erneut einstecken, öffnen und Vorgang wiederholen		
REQUEST ABORTED, CODE: 14	Administrator-Code zu oft falsch	ClipManager schließen, audimax/ Desktop Reader abziehen und wieder anschließen, ClipManager wieder öff- nen und Vorgang mit richtigem Adminis- trator-Code wiederholen		
CARD HAS FILE ON IT, CODE: 1E	Vorgang kann nicht beendet werden, da Schlüssel/Karte nicht leer, sondern mit Daten belegt	Schlüssel-/Kartendaten (Applikation) auswählen und löschen		
APPLICATION NOT FOUND, CODE: 23	Keine Daten (Applikation) auf Schlüssel/Karte konfiguriert	Initialisieren-Register sowie Applikation auswählen und Applikation hinzufügen		
VIRGIN KEY, CODE: 29	Schlüssel/Karte ist nicht initialisiert	Für Schlüssel/Karten Dritter benötigen Sie eine spezielle Lizenz		
No space on card, code: 2B	Schlüssel/Karte ist voll. Es können keine Daten hinzugefügt werden	 Anderen Schlüssel/Karte verwenden und Vorgang wiederholen Schlüssel-/Kartendaten (Applikation) auswählen, löschen und Vorgang wiederholen 		
CE_AUT_SYSTEM, CODE 92	Administrator-Code falsch	Vorgang mit richtigem Administrator- Code wiederholen		

Sollte sich der Fehler nicht beheben lassen, kontaktieren Sie bitte unsere Service-Techniker.





8 **Technische Daten**



In diesem Kapitel erhalten Sie

- alle relevanten audimax-Daten
- Antennen-Bohrschablone
- Einbaumaße
- Informationen zur CE-Kennzeichnung

Gerätedaten

MDB und BDV: 15 V bis 42,5 V DC Versorungsspannung

> Executive: 15 V bis 42,5 V AC

Temperaturbereich -20 °C bis +50 °C

Temperaturwechsel 0,2 °C/min. max.

bis 90 % Rel. Luftfeuchtigkeit

Betauung nicht zulässig

PC: Schnittstellen RS-232

Automat: MDB oder Executive/BDV

Schlüssel/Karten Datenschlüssel

Benutzerschlüssel (blau)/Benutzerkarten

Geräteabmessungen audimax: Höhe: 78,2 mm

> Breite: 95,5 mm Tiefe: 25,0 mm Antenne Höhe: 61,5 mm

Breite: 69,0 mm

Tiefe: 30,0 mm (ohne Kabelschutz) 30,5 mm (mit Kabelschutz)

(Bohrschablone, siehe nächste Seite) (vgl. Abschnitt "Einbaumaße" in diesem Kapitel)

Antennkabellänge: ca. 100 cm

horizontal/vertikal Einbaulage

Prüfzeichen CE (s. Abschnitt "CE-Kennzeichnung" in diesem Kapitel)



Bohrschablone für Antenne

Ø für Bohrlöcher:

Kabeldurchführung: 12,5 mm Befestigungsschrauben: 3,2 mm

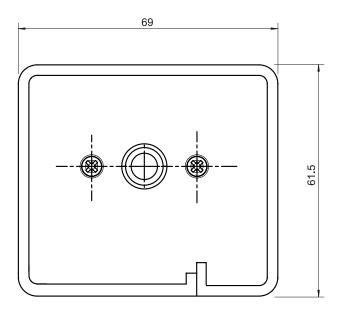


Abb. 9: Bohrschablone für Antenne




Schablone ggf. (1:1) ausdrucken, ausschneiden und zur Sicherheit vor der Montage Abmessungen mit den Abmessungen der Antenne vergleichen. Sollten die Abmessungen der Schablone nicht mit denen der Antenne übereinstimmen, kann das an falschen Einstellungen im Druckmenü liegen (Skalierung etc.).


Einbaumaße




Interesse an einem 3D-Volumenmodell im Step-Format? Kein Problem: Download unter www.nri.de ⇒ Download ⇒ geschützter Download-Bereich.


audimax

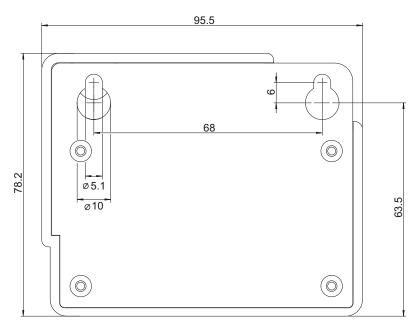



Antenne

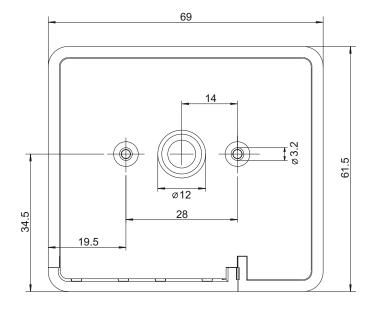

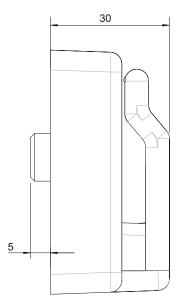



CE-Kennzeichnung

Mit dem CE-Zeichen (CE = Communautés Européennes) bestätigen wir die Konformität unserer Erzeugnisse mit den entsprechenden grundlegenden Anforderungen der zutreffenden Richtlinien. Das CE-Zeichen ist kein Qualitätszeichen im Sinne der vom Hersteller erwarteten Qualität, sondern nur im Sinne der gesetzlich vorgeschriebenen Qualität. Es ist ein reines Verwaltungszeichen und richtet sich als Nachweis zur Einhaltung der Richtlinien ausschließlich an die Überwachungsbehörden und nicht an den Kunden oder Endverbraucher.

Welche der Richtlinie(n) angewendet wurde(n), geht aus der Konformitätserklärung hervor. Diese Erklärung muss der Hersteller nur für die Überwachungsbehörden bereithalten (mindestens jedoch noch 10 Jahre nach dem letzten Inverkehrbringen). Es können jedoch auf Kundenwunsch entsprechende Kopien der jeweiligen Konformitätserklärung angefordert werden.

Auf unsere Geräte können zum Teil nachfolgende Richtlinien, mit ihren nachfolgenden Änderungen, angewendet werden:

- 1. Die EMV-Richtlinie (2004/108/EG) für Geräte, die elektromagnetiche Störungen verursachen oder durch solche gestört werden.
- 2. Die Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG) für elektrische Betriebsmittel, die bei einer Nennspannung von 50-1000 V AC und 75-1500 V DC verwendet werden.
- 3. Die CE-Kennzeichnungsrichtlinie (93/68/EWG) Änderungsrichtlinie zur Anbringung und Verwendung der CE-Kennzeichnung.





Stichwortverzeichnis 9

3D-Volumenmodell 49	Audit 34, 37
Α	mit Abrechnungsschlüssel 37
	mit DEX-Handheld 41
Abmessungen 47, 49	mit USB Audit Stick 40
Abrechnung 37	Audit-Daten
mit DEX-Handheld 41	auslesen
mit USB Audit Stick 40	Abrechnungsschlüssel 37
Abrechnungsdaten	USB Audit Stick 40
auslesen	löschen 42
Abrechnungsschlüssel 37	Audit/Log 34
USB Audit Stick 40	Audit reset 43
löschen 42	Audit-Schlüssel
Abrechnungsschlüssel	abrechnen 37
abrechnen 37	Bestellnummer 9
Bestellnummer 9	konfigurieren 31
konfigurieren 31	Audit slim 34
Abweichung, Einbaulage 47	Audit-Stick-System, Bestellnummern 9
Administrator(-Code) 20	Aufbau 12
Allgemeines	Aufnahme, Schlüssel/Karte 13
Anleitung 7	Ausführungen 8
audimax 8	Auszeichnungen im Text 7
Kapitel 7	В
Anleitungen, zusätzliche 8	Ь
Anschluss 30	Banknoten konfigurieren 35
Antenne 12	Bargeld 22, 35
RS-232 12, 17	Bargeldloses Zahlungssystem 14
Steuerung 12	BDV 47
Versorgung 12	Bedienelemente 12
Antenne	Bedienungsanleitungen, zusätzliche 8
Bohrschablone 48	Befestigungslöcher 12
Einbaumaße 49	Antenne 13
montieren 29	Bestandteile 12
wo montieren 26, 29	Bestätigung 20
Anwendung, bestimmungsgemäße 10	Bestellnummern, Zubehör 9
Appli. Hinzufügen 34, 43	Bestimmungsgemäße Verwendung 10
audimax-	Betauung 47
Daten löschen 42	Betriebsspannung 47
Reset-Funktion 42	Betriebssystem 17
	Bezahlung 35
	Bohrschablone (Antenne) 48



Keni ClipAu ClipCa ClipMa clip RF		Einstellung Abrechnungsschlüssel 31 audimax-Inbetriebnahme 16 Banknoten 35 Münzen 35 Peripherie 35 Elektrostatische Entladung 11 EMV-Richtlinie 50 Entladung, elektrostatische 11 Entsorgung 7
D		Excel-Datei für Abrechnungsdaten 24
Datei der Abrechnungsdaten 24		Executive 47
Daten	esen	F
auslesen Abrechnungsschlüssel 37 USB Audit Stick 40 löschen 42 Datenschlüssel		Fehlerbehebung 46 Fehlermeldung, ClipManager 46 Format der Abrechnungsdaten 24 Funktion 14
	echnen 37	G
Bestellnummer 9 konfigurieren 31 Desktop Reader, Bestellnummer 9 DEX-Anschlusskabel, Bestellnummer 9 Dialogsprache, ClipManager 19 Dokumentationen, zusätzliche 8 Druckverschluss, flexibel 27		Geldscheine konfigurieren 35 Geräteabmessungen 47, 49 Gerätedaten 47 Gerätenr. 20 Grundeinstellungen 19
E		Halterung, Schlüssel/Karte 13
audi Bohi Einbau Einbau Einfüh	enne 26, 29 max 27 rschablone (Antenne) 48 ulage 47 umaße 47, 49 rung	Handbücher, zusätzliche 8 Handlungsaufforderungen 7 Hauptbestandteile 12 Hilfe, ClipManager 45 Hinweise 7 Homepage, NRI 8
Anleitung 7 audimax 8		Inbetriebnahme 16 Initialisieren 34, 43
Kapitel 7		Abrechnungsschlüssel 31
	nten, Abrechnungsschlüssel 31 z, bestimmungsgemäßer 10	Installation 26 Antenne 26, 29 audimax 27 Internet-Adresse, NRI 8
		michiel-Auresse, MN 0





K	M
Kapitälchen 7	Markierungen im Text 7
Kapitelzusammenfassung 7	Maße 47, 49
Karte öffnen 34, 43	Menüpunkte 7
Klettverschluss (Installation) 27	Menüsprache, ClipManager 19
Kommunikationsprotokoll	Menütexte 7
BDV 47	Modelle 8
Executive 47	Montage 26
Kondensation 47	Antenne 26, 29
Konfiguration	audimax 27
Abrechnungsschlüssel 31	Münzen konfigurieren 35
audimax-Inbetriebnahme 16 Banknoten 35	N
Münzen 35	Neigung, Einbaulage 47
Peripherie 35	Niederspannungsrichtlinie 50
Konfigurationsassistent 19	· · ·
Konfigurations-Software 9, 17, 31	0
Konformitätserklärung 50	Online-Hilfe 45
Kontrollleuchten	P
Abbildung 12, 13	•
Antenne 13	Piktogramme im Text 7
Fehlerbehebung 46	Ports
Konventionen, Handbuch 7	RS-232 12, 17
	Versorgung 12
L	Preferences 24
LEDs	Preis 22
Abbildung 12, 13	Preisverwaltung (Execut/BDV-Automat) 21
Antenne 13	Price Holding (Execut/BDV-Automat) 21
Fehlerbehebung 46	Produkt-IDs (MDB-Automaten) 23
Lieferumfang 9	Programmtexte 7 Prüfzeichen 47
Log-Funktion 21	Fruizeichen 47
Löschen, audimax-Daten 42	R
Luftfeuchtigkeit 47	Relative Luftfeuchtigkeit 47
	Reset-Funktion 42
	Richtlinien 50
	RS-232-Schnittstelle 12, 17



S	U
Schablone (Antenneneinbau) 48 Scheine konfigurieren 35 Schlüssel abrechnen 37 Bestellnummer 9 konfigurieren 31 Schnittstellen Antenne 12 RS-232 12, 17 Schlüssel/Karte 13 Steuerung 12 Versorgung 12 Service 45 Sicherheitshinweise 7, 10 Software 9, 17, 31 Spannungsversorgung 47 Speicherort für Abrechnungsdaten 24 Sprache, ClipManager 19 Step-Datei für äußere Abmessungen 49 Störung Online-Hilfe 45 was tun? 46 Symbole im Text 7 Systemvoraussetzungen, PC 17 T Tasten 7 Technische Daten 47 Teile 12 Temperaturbereich 47 Temperaturwechsel 47 Textdatei für Abrechnungsdaten 24 Textkonventionen 7	Überblick über audimax 8 Umweltschutz 7 USB-Audit-Stick-System, Bestellnummern 9 V Varianten 8 Versionen 8 Versorgungsspannung 47 Verwendung, bestimmungsgemäße 10 Volumenmodell 49 W Wartung 45 Website, NRI 8 Wegweiser, Kapitelinhalt 7 WinData-Software 9 Winkel, Einbaulage 47 Wizard, Konfiguration 19 www.nri.de 8 X xls-Datei für Abrechnungsdaten 24 Z Zahlungssystem, bargeldloses 14 Zubehör 9, 16 Zusammenfassung, Kapitel 7
Textkonventionen 7	



Troubleshooting 46

Typen 8

txt-Datei für Abrechnungsdaten 24